




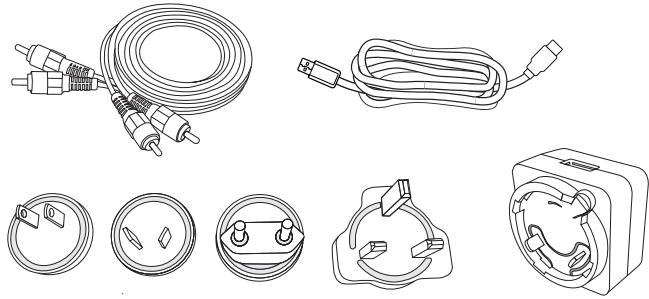

CS1 엔드포인트 네트워크 스트리머 빠른 설치 가이드

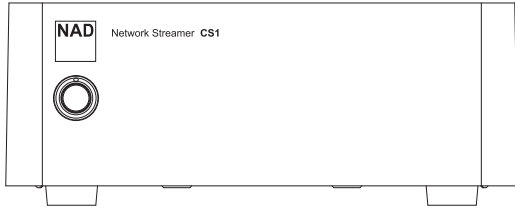

1. 연결하기

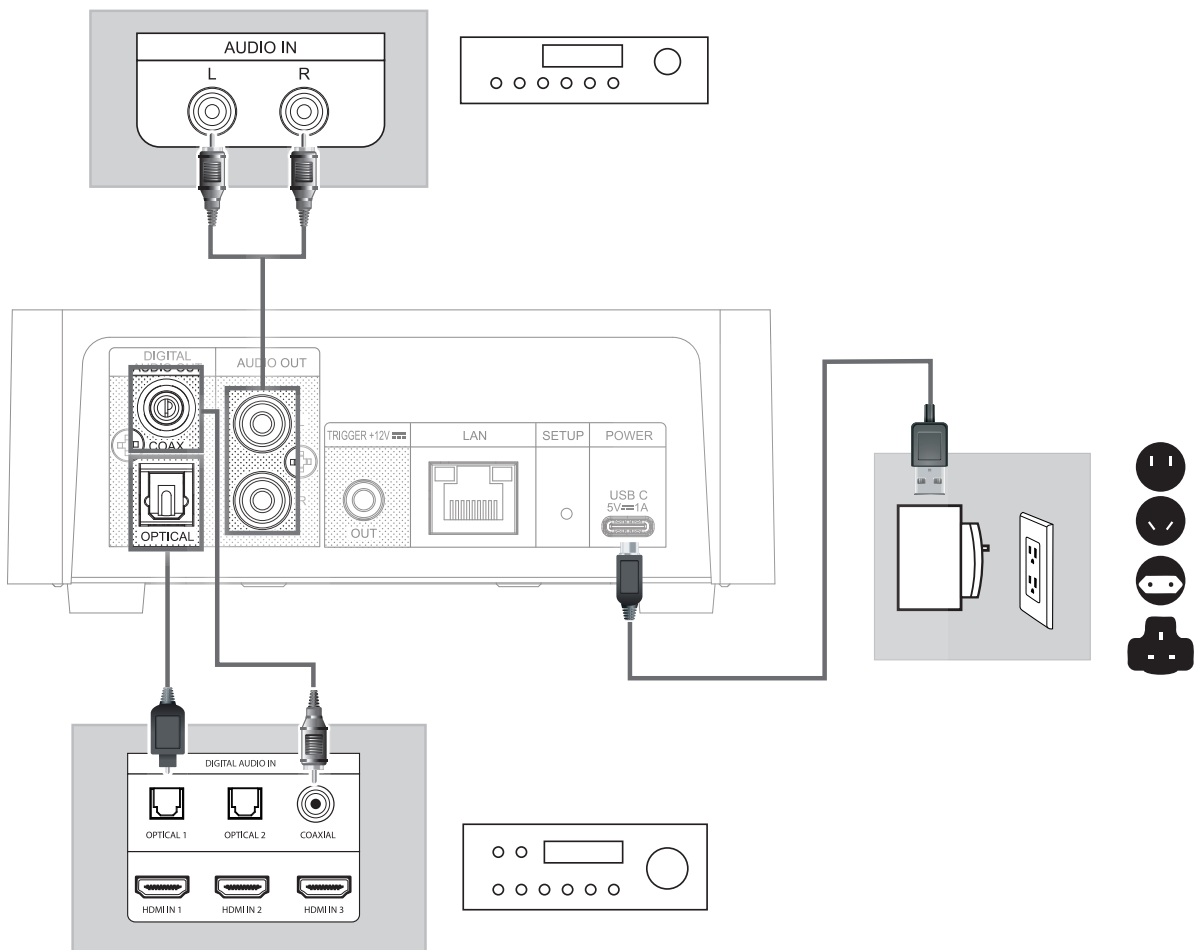

2. 다운로드하기



nadelectronics.com/product/NAD-CS-1-network-audio-streamer의 Manuals/Downloads 탭을 클릭하여 최신 버전의 CS1 사용자 매뉴얼을 다운로드 하세요.

CS1 작동에 대한 추가 지원에 관해서는 support.nadelectronics.com을 방문해 주세요.

각 모바일 기기의 앱 스토어에서 **Google Home** 앱을 다운로드해 설치하세요.



3. 네트워크 연결

유선 혹은 무선 연결을 통해 NAD CS1을 홈 네트워크에 연결하세요.

A. 유선 연결

이더넷 케이블(*함께 제공되지 않음)의 한쪽을 CS1의 LAN포트에, 다른 한쪽을 홈 네트워크 혹은 공유기에 직접 연결하세요.

B. 무선 연결

사용 중인 스마트폰 혹은 태블릿을 이용하여 무선 네트워크 연결 환경을 설정하세요.
아래 세 가지 방법 중 하나를 선택하여 CS1을 무선 네트워크에 연결하세요.

- 1 iOS 기기를 이용한 WAC 설정
- 2 iOS 기기를 이용한 Google Home 앱 설정
- 3 안드로이드 기기를 이용한 Google Home 앱 설정

유의 사항: CS1이 반드시 핫스팟 모드로 설정되어 있어야 합니다(LED 표시등이 빨간색과 녹색으로 번갈아 깜박거림).
CS1의 기본설정은 핫스팟 모드로 설정되어 있어야 합니다.

참고

다음 절차 및 세부 사항은 시간이 지남에 따라 예고 없이 변경될 수 있습니다.
최신 업데이트 정보를 위해 NAD CS1 제품 페이지를 주기적으로 확인해 주세요.

1 iOS 기기를 이용한 WAC 설정

WAC(Wireless Accessory Configuration) 설치 모드는 iOS 앱에서 지원됩니다.
WAC 설치 모드에서는 CS1과 개별 네트워크를 연결하기 위한 네트워크명과 비밀번호가 필요하지 않습니다.

- a iOS 기기에서 **Settings** 메뉴를 클릭하세요.
- b **Wi-Fi** 연결 설정 메뉴에서 CS1과 연동해 사용할 네트워크를 선택하세요.
- c **SETUP NEW AIRPLAY SPEAKER** 설정 항목에서 **NAD-CS1xxxx**로 표시된 **CS1** 스피커를 선택하세요.
여기서 **xxxx**는 CS1의 MAC(Machine Access Control) 주소 마지막 4자리에 해당됩니다.
- d **AirPlay Setup** 스크린이 뜨면, **Next** 버튼을 클릭하세요.
품목명 **Speaker Name**란에 사용자가 원하는 이름을 기입하여 CS1을 사용자 지정 명칭으로 변경할 수도 있습니다.
- e Airplay 설정이 자동으로 진행됩니다. 설정이 완료될 때까지 화면상의 지시 사항을 따르거나 모니터링 해 주세요.
설정 모드 종료를 위해 **Done** 버튼을 눌러주세요.

2 iOS 기기를 이용한 GOOGLE HOME 설정

- a iOS 기기에서 Google Home 앱을 여세요.
- b **Set up NAD CS1 devices** 혹은 이와 유사한 항목을 선택하세요.
- c NAD CS1을 배치할 공간을 선택하고 **Next** 버튼을 클릭하세요.
- d 검색된 주변 기기들이 화면 상에 뜨면 설치하고 싶은 기기를 선택하거나 승인해 주세요.
- e CS1의 MAC(Machine Access Control) 주소 마지막 4자리가 포함된 **NAD-CS1xxxx**를 선택하세요. **Next** 버튼을 클릭하세요.
- f NAD CS1이 연결되었다는 소리가 들리면 **Yes** 버튼을 클릭하세요. 화면상의 지시 사항을 따라주세요.
- g NAD CS1의 위치를 선택하세요. CS1에 고유 명칭을 추가하는 방법으로 사용할 수 있습니다.
Add a custom room name 항목을 선택해 CS1의 명칭을 지정할 수도 있습니다. **Next** 버튼을 클릭하세요.
- h Wi-Fi에 연결하세요. CS1과 연동하여 사용할 Wi-Fi 네트워크를 선택하세요. Wi-Fi 비밀번호를 입력하세요.
- i **Finish Tutorial** 항목이 보일 때까지 화면상에서 안내되는 설명에 따르거나 지시 사항을 실행하세요.
이제 CS1의 설정이 완료되었습니다.

3 안드로이드 기기를 이용한 GOOGLE HOME 설정

- a 안드로이드 기기를 이용해 Google Home 앱을 여세요.
- b 앱 왼쪽 상단 코너에 위치한 + 아이콘을 클릭하세요.
- c **Add to home** 설정 항목에서 **Set up device** 항목을 선택하세요.
- d **New device** 항목을 선택하세요.
- e NAD CS1을 배치할 공간을 선택하고 **Next** 버튼을 클릭하세요.
- f 검색된 주변 기기들이 화면 상에 뜨면 설치하고 싶은 기기를 선택하거나 승인해 주세요.
- g CS1의 MAC(Machine Access Control) 주소 마지막 4자리가 포함된 **NAD-CS1xxxx**를 선택하세요. **Next** 버튼을 클릭하세요.
- h NAD CS1이 연결되었다는 소리가 들리면 **Yes** 버튼을 클릭하세요. 화면상의 지시 사항을 따라주세요.
- i NAD CS1의 위치를 선택하세요. CS1에 고유 명칭을 추가하는 방법으로 사용할 수 있습니다.
Add a custom room name 항목을 선택해 CS1의 명칭을 지정할 수도 있습니다. **Next** 버튼을 클릭하세요.
- j Wi-Fi에 연결하세요. CS1과 연동하여 사용할 Wi-Fi 네트워크를 선택 후 Wi-Fi 비밀번호를 입력하세요.
혹은 선택한 Wi-Fi 네트워크의 저장된 비밀번호를 사용하세요.
- k **xxx Speaker is Ready** 항목이 표시되고 Casting 방법에 대한 Tutorial 클립 선택하기 혹은 건너뛰기 항목이 보일 때까지 화면상에서 안내되는 설명에 따르거나 지시 사항을 실행하세요. 이제 CS1의 설정이 완료되었습니다.